UniFlame®

OWNER'S MANUAL

Outdoor Fireplace

Model No. WAF1060W-C

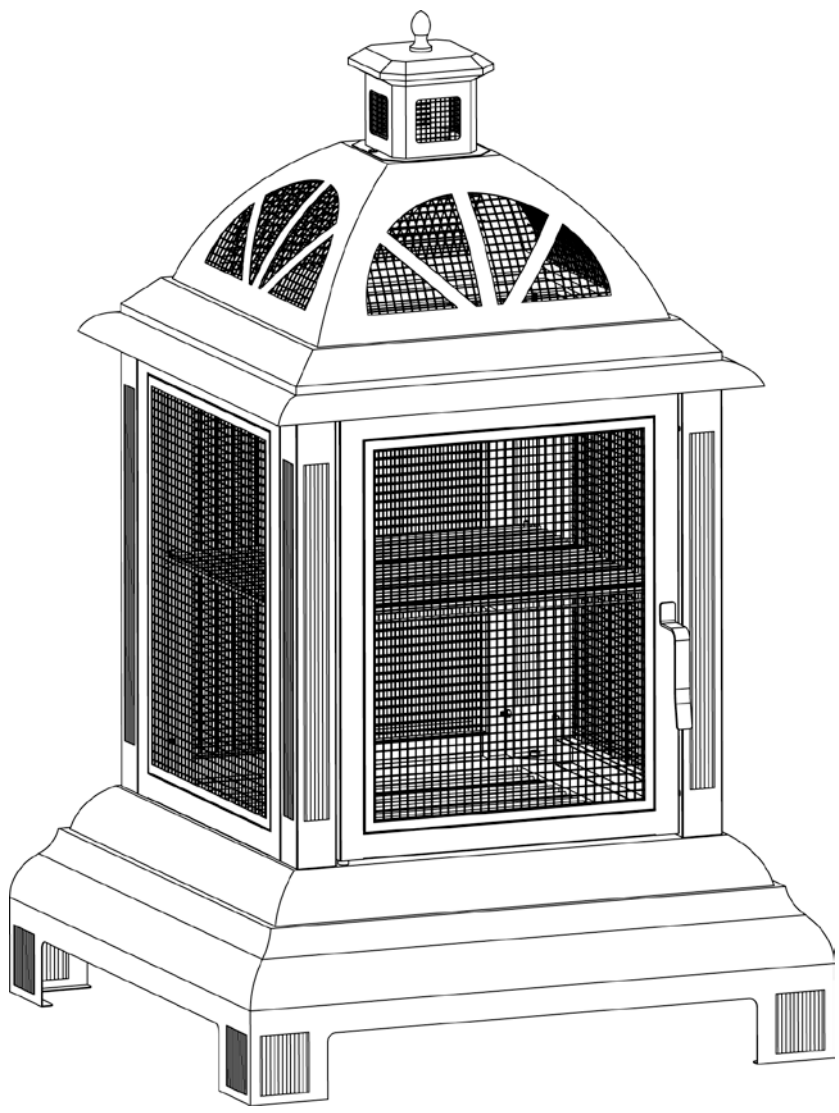

WARNING

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only
(outside any enclosure)

WARNING

FOR YOUR SAFETY:

1. **Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.**
2. **Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.**
3. **Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury or death.**

Table of Contents

Important Safeguards . . . . . Page 2
Exploded View & Hardware 3
Assembly Instructions 4
Operating Instructions 6
- Lighting 6
- Tending the Fire 6
- Cooking 6
- Extinguishing 6

Cleaning and Care 6
- Inspecting 6
- Cleaning 6
- Storing 6

Product Registration 7
Limited Warranty 7

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

Manufactured in China for:
Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Winston-Salem, NC USA
1.800.762.1142, www.bluerhino.com

© 2010 Blue Rhino Global Sourcing, Inc. All Rights Reserved.
UniFlame® is a Registered Trademark of Blue Rhino Global Sourcing, Inc. All Rights Reserved.

⚠ **DANGER: Failure to follow the dangers, warning and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.**

⚠ **WARNING:**

⚠ **This appliance is for outdoor use only, and shall NOT be used in a building, garage or any other enclosed area.**

⚠ **Do NOT use this outdoor fireplace for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.**

⚠ **This outdoor fireplace is NOT for commercial use.**

⚠ **This outdoor fireplace is NOT to be operated by children.**

⚠ **This outdoor fireplace is NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.**

⚠ **Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.**

⚠ **When using this outdoor fireplace, exercise the same precautions you would with any open fire.**

⚠ **The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate this outdoor fireplace.**

⚠ **Do NOT use this outdoor fireplace without reading the entire "Owner's Manual".**

⚠ **This outdoor fireplace is for use with dry, seasoned hardwood. It will burn hotter, more completely and create less smoke.**

⚠ **Do NOT burn charcoal briquets, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted, stained or pressure treated wood. Avoid using softwoods such as pine or cedar which can throw sparks.**

⚠ **Do NOT alter this outdoor fireplace in any manner. Any altering will void your warranty.**

⚠ **Do NOT use this outdoor fireplace until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.**

⚠ **Do NOT store or use gasoline or other flammable vapors or liquids within 25 feet (7.62 m) in the vicinity of this or any other appliance.**

⚠ **Do NOT store or use an LP gas cylinder within 10 feet (3.05 m) of this outdoor fireplace while it is in operation.**

⚠ **Do NOT use this outdoor fireplace near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.**

⚠ **Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor fireplace area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable liquids.**

⚠ **Do NOT use this outdoor fireplace under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.**

⚠ **Always use this outdoor fireplace on a hard, level, non-combustible surface such a concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. Do NOT use on wooden decks.**

⚠ **Always empty this outdoor fireplace before each use.**

⚠ **Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fireplace.**

⚠ **Do NOT use in windy conditions.**

⚠ **Do NOT use this outdoor fireplace unless spark guards are securely in place.**

⚠ **Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to light or relight fires.**

⚠ **Keep all electrical cords away from a hot fireplace.**

⚠ **All surfaces of this outdoor fireplace are hot when in operation. To avoid burns, do NOT touch fireplace until it has completely cooled (about 45 minutes) unless you are wearing protective gear (Potholders, gloves, BBQ mittens, hot pads & etc.). Never touch ashes or coals to see if they are hot.**

⚠ **Do NOT leave a lit outdoor fireplace unattended, especially around children and pets.**

⚠ **Do NOT attempt to move or store this outdoor fireplace until all ashes and coals are completely extinguished.**

⚠ **Do NOT remove ashes or coals until they are completely and fully extinguished and the outdoor fireplace has completely cooled (about 45 minutes).**

⚠ **Use heat-resistant gloves or hot pads when contacting handles.**

⚠ **Use long, sturdy fireplace tools when adding or moving logs.**

⚠ **Do NOT place wood directly into bottom of the outdoor fireplace. Place wood only on the wood grate provided.**

⚠ **Do NOT overload the fireplace. Do not add additional firewood until the fire burns down. NOTICE: If any portion of the bowl, lid or spark guards of this outdoor fireplace are glowing red it is overloaded.**

⚠ **Do NOT lean over this outdoor fireplace when lighting or when in use.**

⚠ **Do NOT place a hot spark guard or hot fireplace tools onto combustible surfaces such as grass, wooden deck or furniture.**

⚠ **Avoid breathing smoke from the fire and avoid getting it into your eyes.**

⚠ **This outdoor fireplace should be thoroughly inspected and cleaned on a regular basis.**

⚠ **After a period of storage and/or non-use, check for signs of damage and creosote build-up. Do NOT operate until necessary repairs and/or cleanup are executed.**

⚠ **Use only Blue Rhino Global Sourcing, Inc. factory authorized parts. The use of any part that is NOT factory authorized can be dangerous and will void your warranty.**

⚠ **Use protective gloves when assembling this product.**

⚠ **Do not force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.**

⚠ **Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.**

Parts List

1	Finial	58-10-035
2	Topper	58-10-036
3	Hood Top	58-10-037
4	Hood Bottom	58-10-038
5	Cooking Grid	58-10-039
6	Frame Panels (3)	58-10-040
7	Frame Posts (4)	58-10-041
8	Door	58-10-042
9	Handle	58-10-043
10	Handle Support	58-10-044
11	Wood Grate	55-05-849
12	Ash Receiver	58-10-045
13	Base	58-10-046

Exploded View

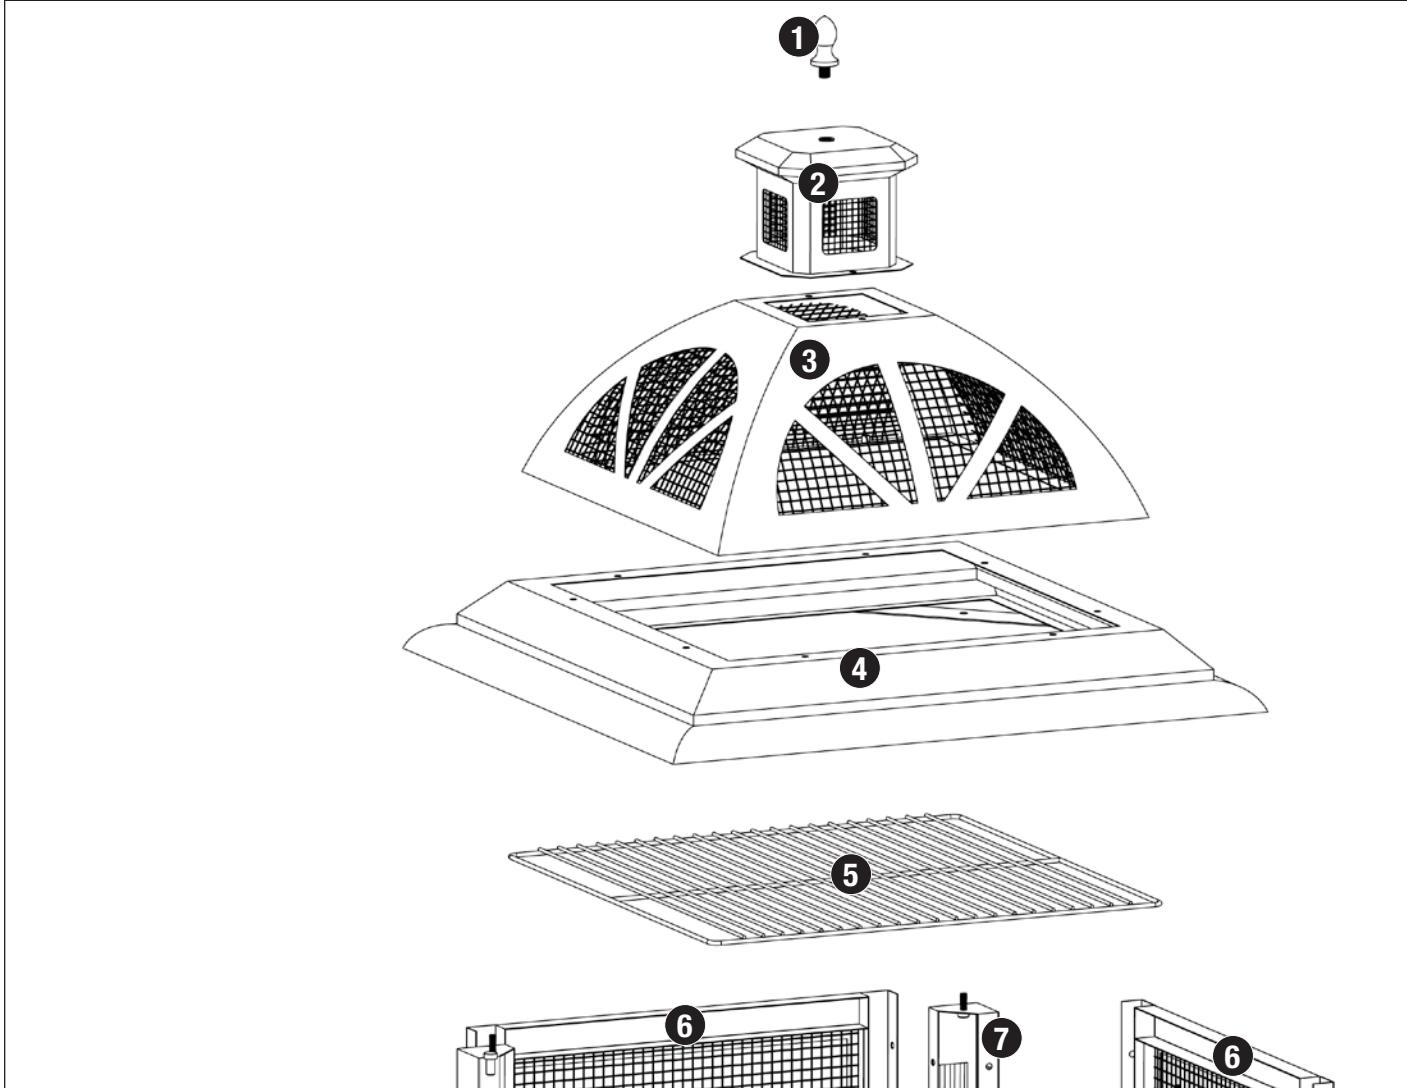

Hardware

A	Screw	M5x12 Nickel Plated	22 pcs
B	Nut	M5 Nickel Plated	14 pcs
C	Nut	M6 Nickel Plated	9 pcs
D	Spacer		1 pc

Tools Required for Assembly (Not Included)

#2 Phillips Head Screwdriver

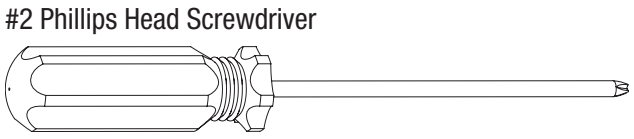

M5-M6 Wrench

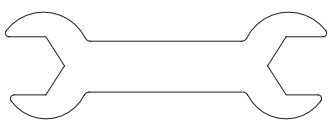

Assembly Instructions

1

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and model number available for reference.

For Easiest Assembly:

- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard, level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.

Typical assembly: approximately 30 minutes.

2

Attach Handle

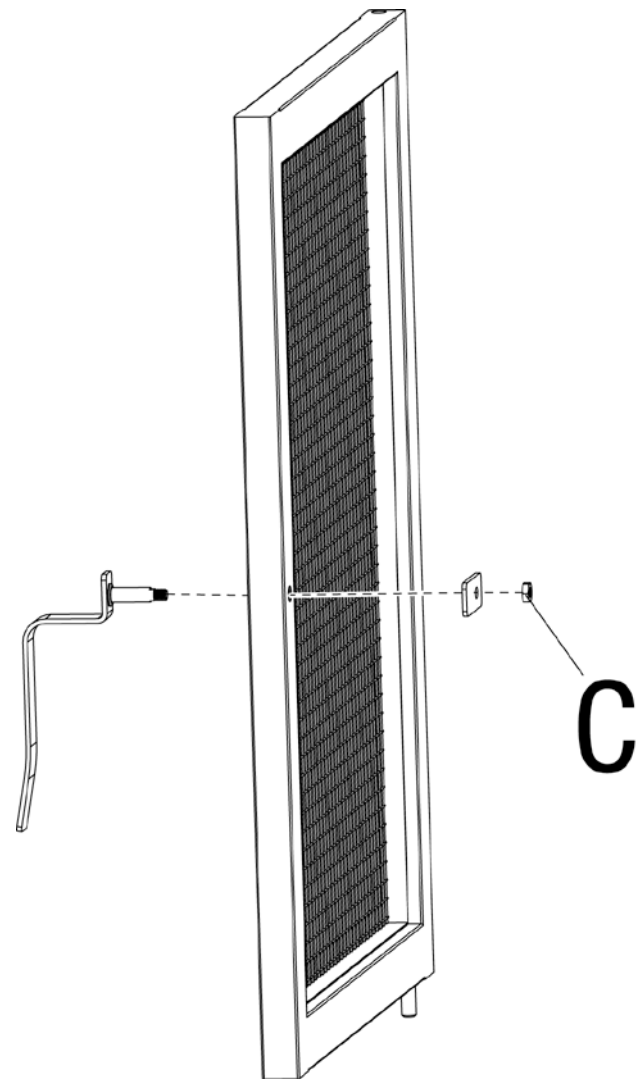

C x 1

3

Assemble Hood

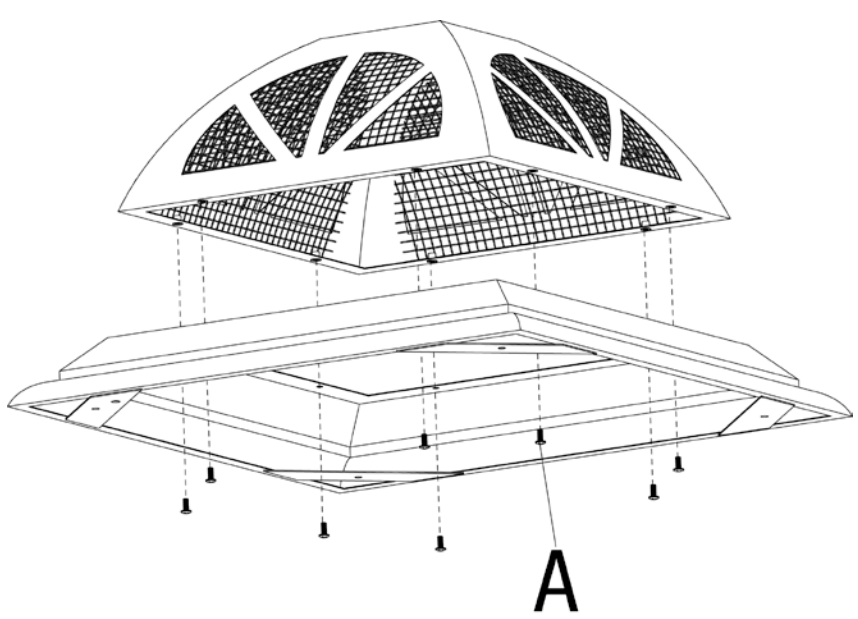

A  x 8

4

Attach Topper and Finial

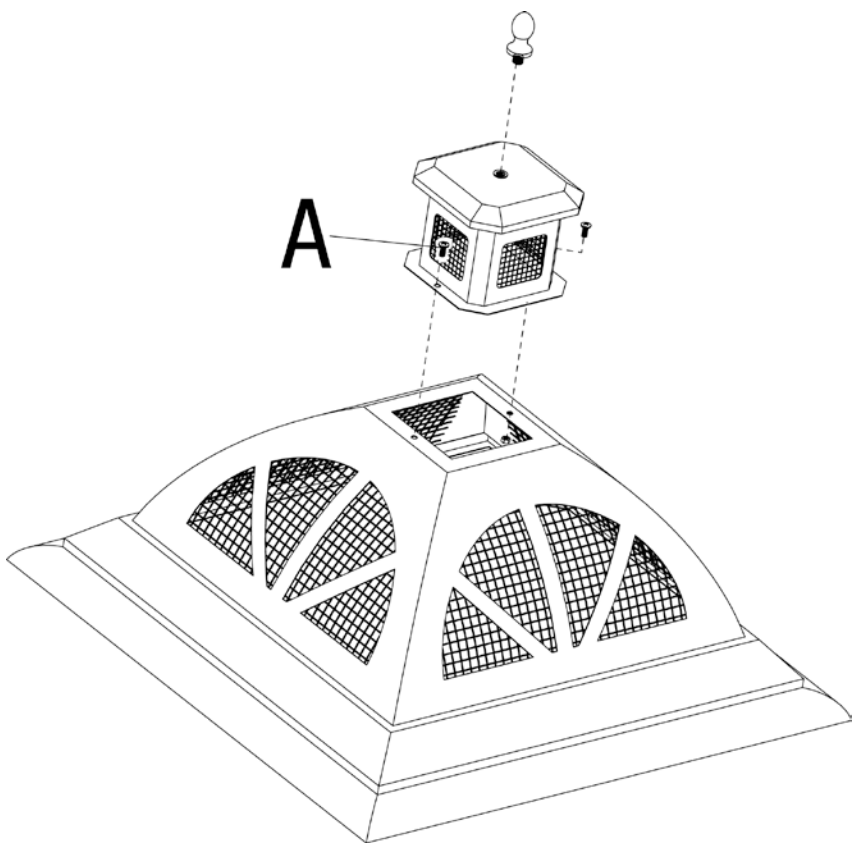

A  x 2 B x 2

5 Attach Frame Posts

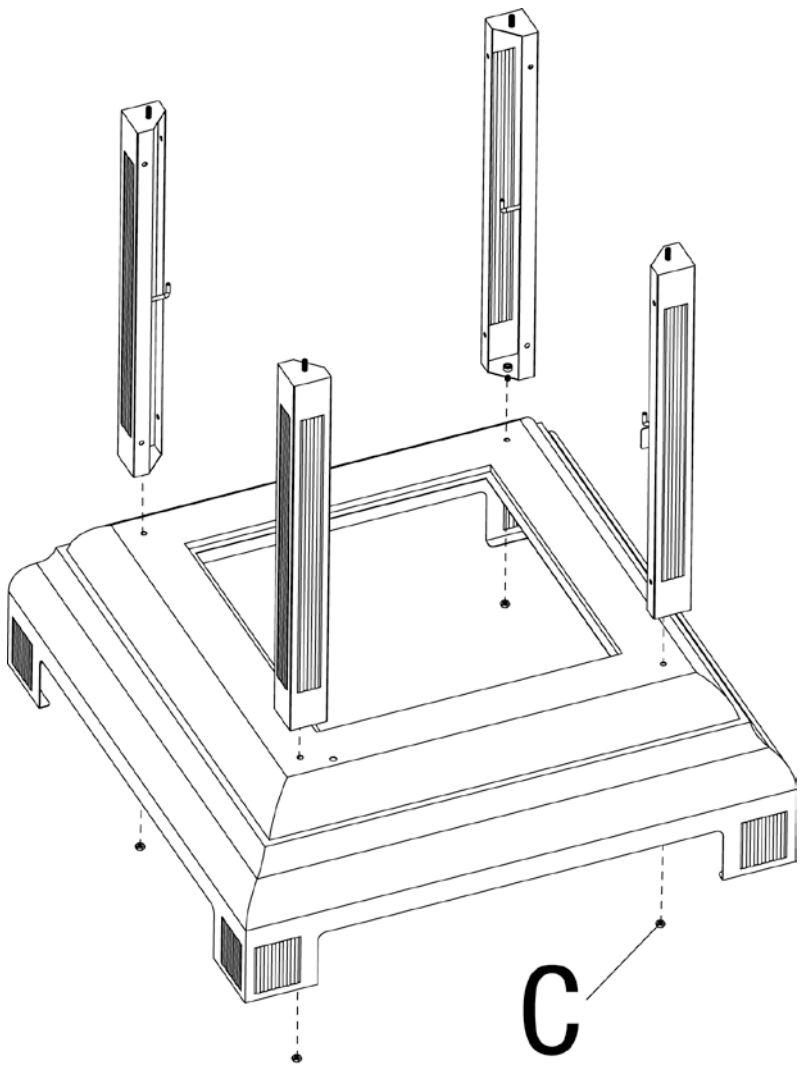

C x 4

6 Attach Frame Panels

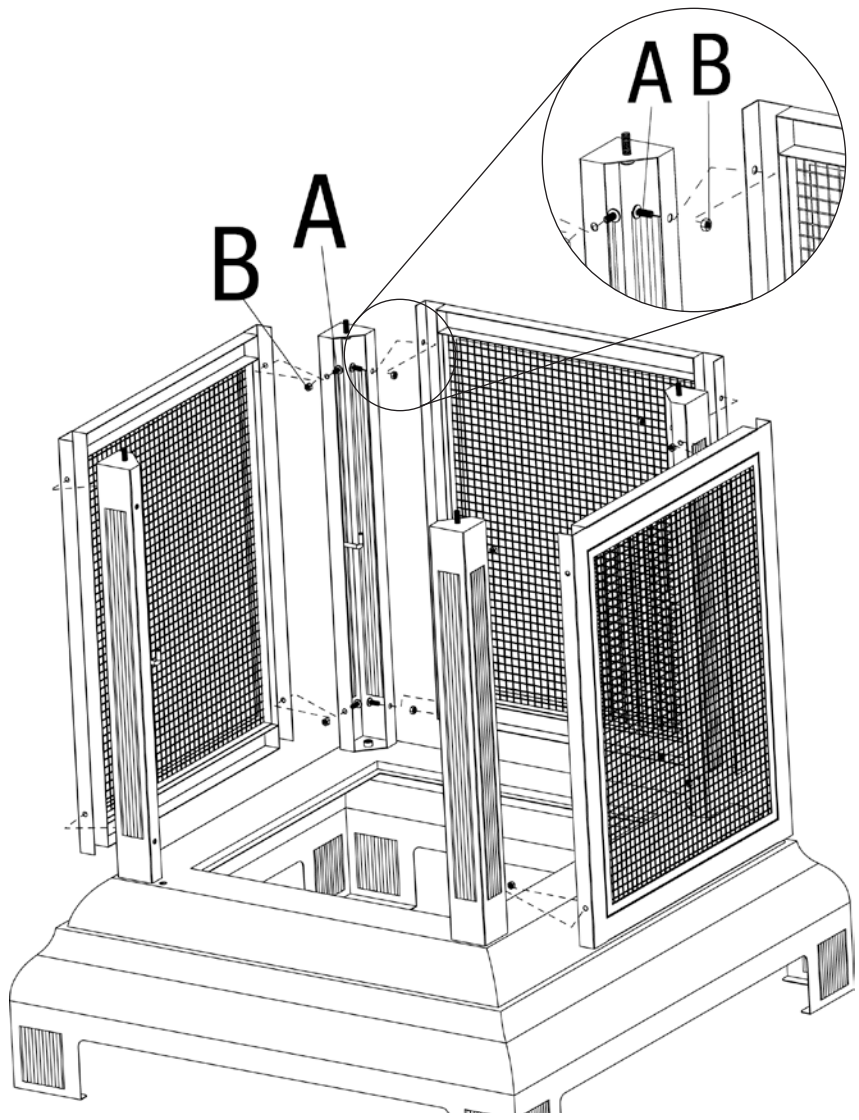

A x 12 B x 12

7 Attach Hood Assembly

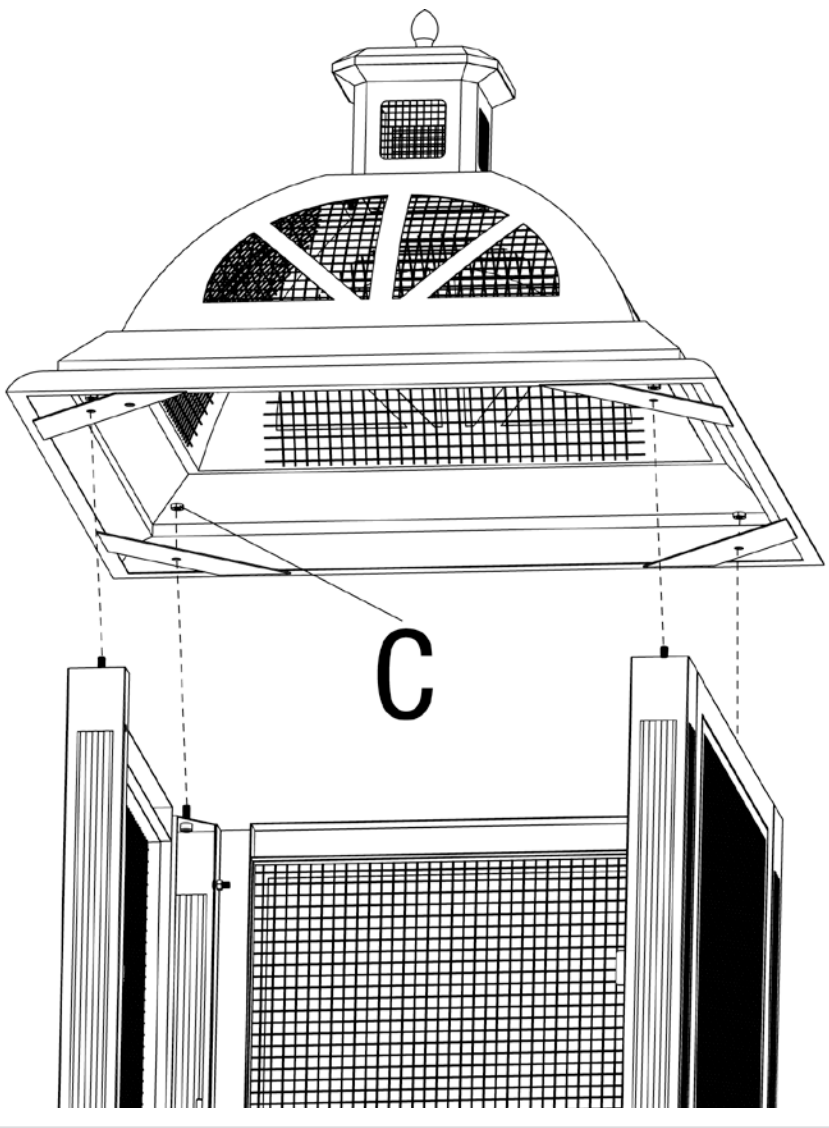

C x 4

8 Insert Ash Recceiver, Wood Grate and Cooking Grid

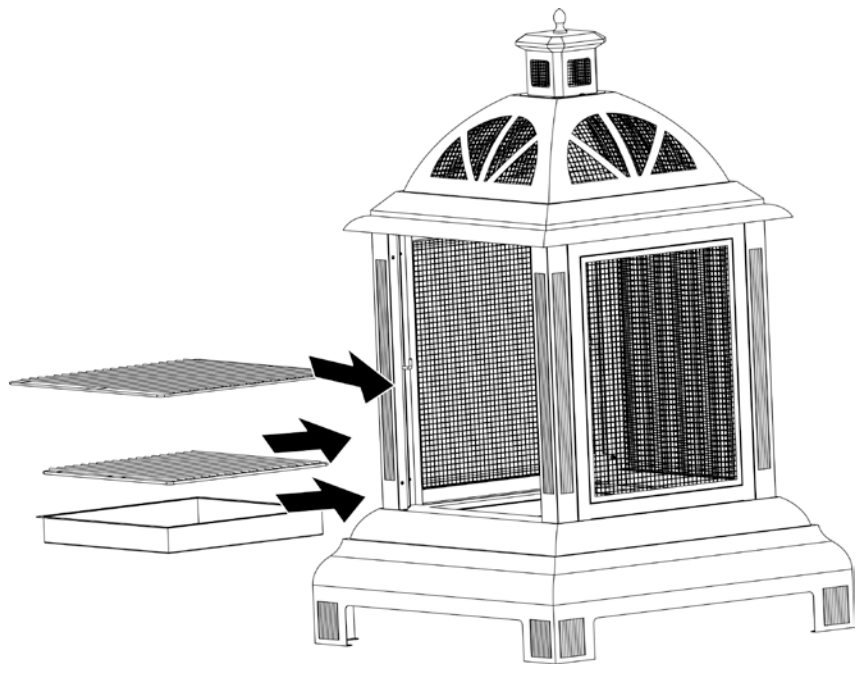

Assembly Instructions

9 Attach Door

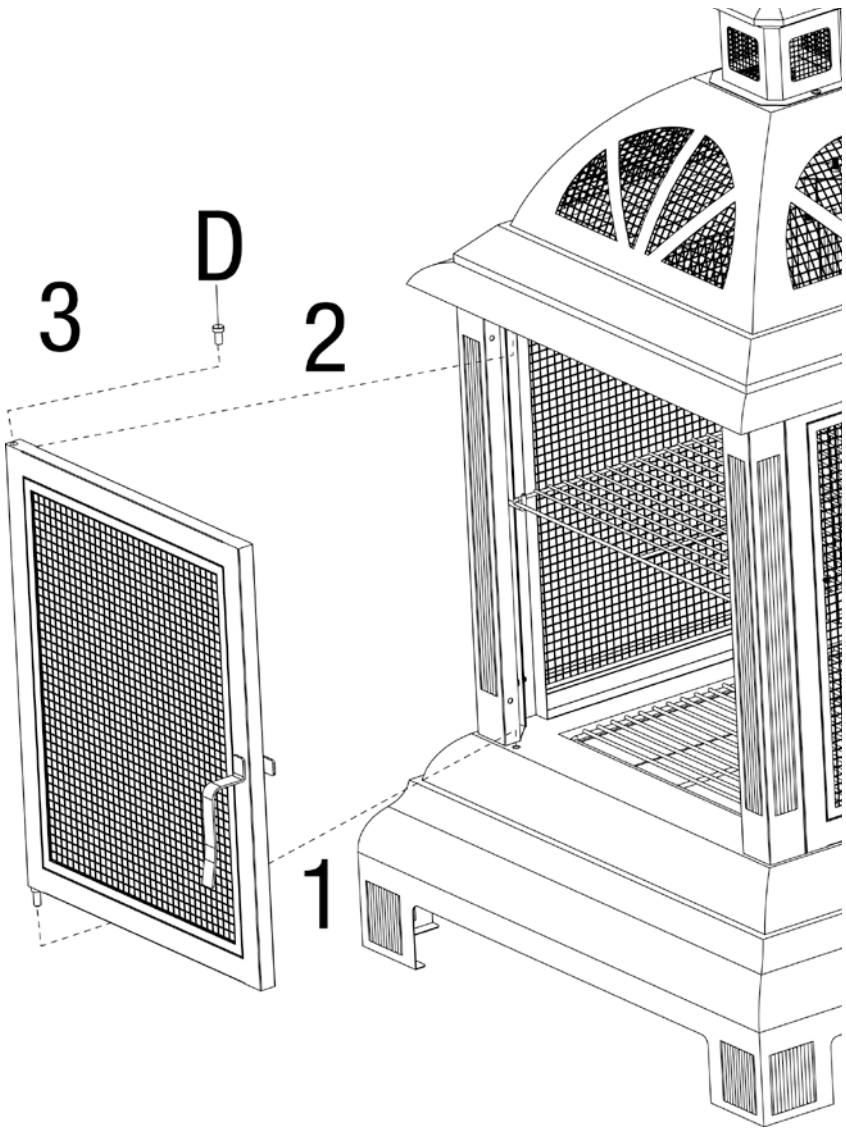

D x 1

Operating Instructions

⚠ WARNING: Before using this outdoor fireplace, make sure you have read, understand and are following all information provided in the Important Safeguards presented on page 2. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

Lighting with wood

1. Make sure all of there is no ash in the bottom of the bowl and ash receiver.
2. Place a layer of dry kindling or a natural firestarter such as Fatwood™ onto the center of the grate.
3. Place above that a layer of dry seasoned hardwood that is cut to lengths no more than 3/4 the diameter of the bowl.
4. Use a long match to light kindling or firestarter.
5. Using heat resistant gloves close spark guard door, once the kindling or firestarter is lit.

Tending the fire

You may need to shift and/or add logs for an ideal experience.

⚠ CAUTION: Do NOT place hot fireplace tools onto combustible surfaces such as grass, wooden deck or furniture.

1. Using heat resistant gloves carefully open the door.
2. While using a long handled fireplace tool, shift coals and logs to allow additional airflow.
3. Do NOT add gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to relight or enhance an existing fire.
4. Wait until glowing coals have developed before adding any additional wood. If additional wood is required, place wood on top of coals. Be careful not to shift ashes.
5. Using heat resistant gloves carefully close the door.

Extinguishing

1. Allow fire to burn itself out.
2. Do NOT use water to extinguish as this is dangerous and can cause damage to outdoor fireplace.

Cleaning and Care

Inspecting

This outdoor fireplace should be inspected on a regular basis to ensure product safety and longer product life.

⚠ CAUTION: Do NOT attempt to inspect this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

1. Check handles to make sure they are secure.
2. Check components for any signs of damage or rust.
3. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are executed.

Cleaning

This outdoor fireplace should be cleaned on a regular basis to promote safer experiences and longer product life.

Note: After repeated use, a slight discoloration of the finish may occur.

⚠ CAUTION:Do NOT attempt to clean this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

⚠ CAUTION: Do NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.

⚠ CAUTION: Do NOT clean any part of this outdoor fireplace in a self cleaning oven as it may damage the finish.

1. Wipe exterior surfaces with a mild dishwashing detergent or baking soda.
2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
3. Rinse clean with water.
4. Remove built-up creosote from components with a chimney cleaning product.

Tip: Keeping the outdoor fireplace covered when cooled and not in use will help protect it from the elements.

Storage

⚠ CAUTION: Do NOT move or store this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

1. Once the fire is out, coals are cold and outdoor fireplace is cool to the touch, remove ashes and properly dispose.
2. Store assembled in a cool, dry location away from children and pets.

Contact 1.800.762.1142 for assistance. Do not return to place of purchase.

Product Registration

For faster warranty service, register your product immediately at www.bluerhino.com or call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, Inc ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Winston-Salem, North Carolina USA
(800) 762-1142

UniFlame®

MANUEL D'UTILISATION

Foyer d'extérieur

Modèle n° WAF1060W-C

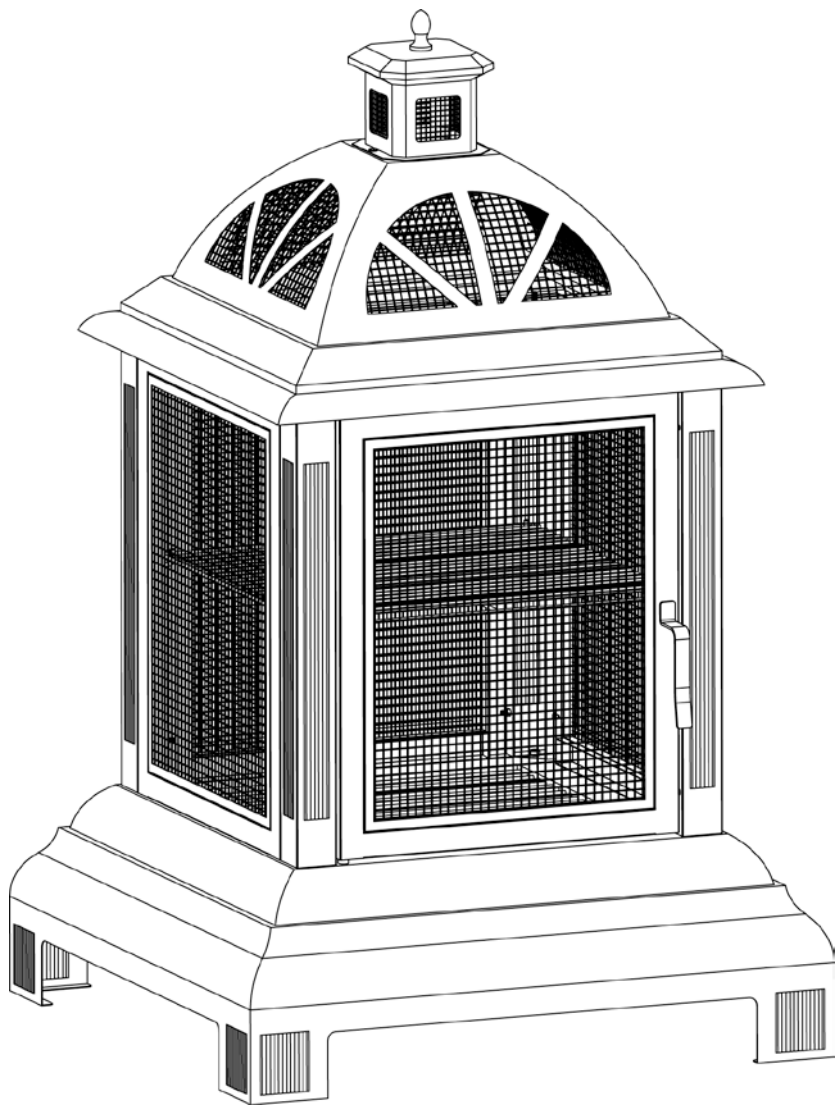

AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ:

Pour usage à l'extérieur seulement
(hors de tout abri clos)

AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ:

1. **Toute installation défectueuse ou modification incorrecte ainsi que tout mauvais réglage ou entretien incorrect risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.**
2. **Lire complètement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant de procéder à la maintenance de l'appareil ou à son entretien.**
3. **Le non-respect de ces consignes risque de provoquer un incendie ou une explosion et entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voir la mort.**

Table des matières

Consignes de sécurité importantes . . . . . Page 2
Vue éclatée des pièces et quincaillerie 3
Instructions d'assemblage 4
Fonctionnement 6
- Allumer le foyer d'extérieur 6
- Entretenir le feu 6
- Cuisson 6
- Éteindre le feu 6

Nettoyage et entretien 6
- Inspecter le foyer d'extérieur 6
- Nettoyer le foyer d'extérieur 6
- Remiser le foyer d'extérieur 6

Enregistrement de l'appareil 7
Garantie limitée 7

Conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Si vous êtes en train d'assembler cet appareil pour une autre personne, veuillez lui fournir le manuel afin qu'elle puisse le lire et le consulter plus tard.

Fabriqué en Chine pour:
Blue Rhino Global Sourcing, Inc
Winston-Salem, NC 27104 États-Unis
1.800.762.1142, www.bluerhino.com

© 2010 Blue Rhino Global Sourcing, Inc. Tous droits réservés.
UniFlame® est une marque déposée de Blue Rhino Global Sourcing, Inc. Tous droits réservés.

⚠ DANGER: Le non-respect des avis de danger, des mises en garde et des consignes de sécurité de ce manuel risque de provoquer un incendie ou une explosion et d’entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.

⚠ AVERTISSEMENT:

- **⚠ Ce foyer d’extérieur doit être utilisé uniquement à l’extérieur et ne doit PAS être utilisé dans un immeuble, un garage ou tout autre espace clos.**
- **⚠ NE PAS utiliser le foyer d’extérieur pour se chauffer ou pour cuisiner à l’intérieur. Des émanations TOXIQUES de monoxyde de carbone peuvent s’accumuler et provoquer l’asphyxie.**
- **⚠ Ce foyer d’extérieur N’est PAS destiné à un usage commercial.**
- **⚠ Ce foyer d’extérieur NE doit pas être utilisé par des enfants.**
- **⚠ NE PAS utiliser le foyer d’extérieur à bord d’un bateau ou d’un véhicule récréatif.**
- **⚠ Veiller à toujours utiliser le foyer d’extérieur conformément aux codes locaux, nationaux et de votre province. Contactez les pompiers et les services de lutte contre les incendies pour de plus amples informations concernant l’incinération l’extérieur et la prévention des incendies.**
- **⚠ Lors de l’utilisation du foyer d’extérieur, faire preuve des mêmes précautions que lorsqu’il s’agit d’un feu normal en plein air.**
- **⚠ La prise d’alcool, de médicaments ou de drogues risque de nuire à l’aptitude de l’utilisateur à assembler ou à utiliser le foyer d’extérieur en toute sécurité.**
- **⚠ NE PAS utiliser ce foyer d’extérieur avant de lire toutes les instructions de ce manuel d’utilisation.**
- **⚠ Ce foyer d’extérieur doit être utilisé avec du bois sec et desséché. Ce type de bois brûlera en générant plus de chaleur et créera moins de de fumée.**
- **⚠ NE PAS utiliser le foyer afin de brûler des briquettes de charbon de bois, du charbon, des bûches en bois d’aggloméré, du bois ayant séjourné dans l’eau, des ordures, des feuilles, du papier, du carton, du contreplaqué, du bois peint ou du bois imprégné sous pression. Éviter d’utiliser du bois tendre tel que du pin ou du cèdre car il risque de provoquer des étincelles.**
- **⚠ NE modifier en aucune façon ce foyer d’extérieur. Toute modification entraînera l’annulation de la garantie.**
- **⚠ NE PAS utiliser le foyer d’extérieur à moins qu’il ne soit COMPLETEMENT assemblé et que les pièces ne soient toutes fixées et serrées.**
- **⚠ NE PAS utiliser ni stocker d’essence ou de liquides présentant des vapeurs inflammables à moins de 25 pieds (7,62 m) de cet appareil ou de tout autre appareil.**
- **⚠ NE PAS remiser une bouteille de propane à moins de 10 pieds (3,05 m) du foyer d’extérieur lorsqu’il est allumé.**
- **⚠ NE PAS utiliser le foyer d’extérieur à proximité de voitures, de camions, de camionnettes ou de véhicules récréatifs.**
- **⚠ NE PAS utiliser le foyer d’extérieur en présence de vapeurs et d’émanations explosives. Veiller à ce que la zone autour du foyer demeure dégagée et dépourvue de matières combustibles, d’essence et d’autres liquides et vapeurs inflammables.**
- **⚠ NE PAS utiliser ce foyer d’extérieur sous un abri, une structure suspendue ou en saillie ou à proximité de toute construction combustible non-protégée. Éviter d’utiliser cet appareil à proximité d’arbres ou de buissons ou sous ces derniers.**
- **⚠ Placer toujours le foyer d’extérieur sur une surface plane, dure et non-combustible telle que du béton ou de la pierre. Il est déconseillé de le placer sur de l’asphalte ou du bitume. NE PAS le placer sur une terrasse en bois.**
- **⚠ Veiller à toujours vider le foyer d’extérieur avant chaque utilisation.**
- **⚠ NE PAS porter de vêtements inflammables ou amples en utilisant le foyer d’extérieur.**
- **⚠ NE PAS utiliser le foyer d’extérieur par grand vent.**
- **⚠ NE PAS utiliser le foyer d’extérieur si le pare-étincelles n’est pas correctement installé.**
- **⚠ NE PAS utiliser de liquides inflammables tels que l’essence, l’alcool, le carburant diesel, le kérosène ou le liquide allume-barbecue pour allumer ou rallumer le feu.**
- **⚠ Veiller à ce que les câbles et cordons électriques demeurent toujours loin du foyer d’extérieur lorsqu’il est chaud.**
- **⚠ Toute la surface du foyer d’extérieur est chaude lorsqu’il fonctionne. Pour éviter tout risque de brûlure, NE PAS toucher le foyer d’extérieur avant qu’il n’ait complètement refroidi à moins de porter des vêtements de protection (gants, maniques, attirail de barbecue, etc.). Ne jamais toucher les cendres ni les braises afin de vérifier si elles sont chaudes.**
- **⚠ NE PAS laisser un foyer d’extérieur sans surveillance surtout si des enfants ou des animaux domestiques ou de compagnie sont à proximité.**
- **⚠ NE PAS tenter de déplacer ou de remiser le foyer d’extérieur avant que les cendres ou les braises ne soient complètement éteintes.**
- **⚠ NE PAS retirer les cendres ni les braises avant qu’elles ne soient complètement éteintes et que le foyer ait complètement refroidi (environ 45 minutes).**
- **⚠ Porter de gants de protection résistants à la chaleur ou de maniques pour tenir les poignées.**
- **⚠ Utiliser des accessoires de foyer ou de cheminée longs et résistants pour ajouter ou déplacer des bûches**
- **⚠ NE PAS placer le bois directement dans le fond du foyer d’extérieur. Placer le bois uniquement sur la grille réservée à cet effet.**
- **⚠ NE PAS trop charger le foyer. Ne pas rajouter de bois avant que le feu ait diminué. AVIS: Si une partie quelconque de la cuve, du couvercle ou du pare-étincelles du foyer d’extérieur est rougeoyante, il a été trop chargé.**
- **⚠ NE PAS se pencher au-dessus du foyer d’extérieur pour l’allumer ou s’il est déjà allumé.**
- **⚠ NE PAS laisser un pare-étincelles chaud ou un accessoire de foyer chaud reposer sur une surface combustible telle que de l’herbe, une terrasse en bois ou sur un meuble.**
- **⚠ Éviter de respirer la fumée du foyer d’extérieur et éviter tout contact avec les yeux.**
- **⚠ Ce foyer d’extérieur doit être vérifié et nettoyé en entier régulièrement.**
- **⚠ Après une période de remisage ou si le foyer d’extérieur n’a pas été utilisé pour une certaine période, s’assurer que le foyer n’est pas endommagé et ne présente pas de traces de créosote. NE PAS utiliser le foyer d’extérieur s’il s’avère nécessaire de le réparer ou de le nettoyer.**
- **⚠ Utiliser uniquement des pièces agréées de l’usine Blue Rhino Global Sourcing, LLC. L’emploi de toute pièce non agréée peut être dangereuse et entraînera l’annulation de la garantie.**
- **⚠ Utiliser des gants de protection pour assembler cet article.**
- **⚠ Ne pas forcer les pièces les unes dans les autres afin d’éviter toute blessure et éviter d’endommager cet article.**
- **⚠ Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le non-respect de ces consignes risque de provoquer des dégâts matériels ou d’entraîner des blessures graves voire la mort.**

Pour toute assistance, appeler le 1.800.762.1142. Ne pas retourner au point de vente.

Liste des pièces

1	Fleuron	58-10-035
2	Chapiteau	58-10-036
3	Toit	58-10-037
4	Partie inférieure du toit	58-10-038
5	Grille de cuisson	58-10-039
6	Panneaux du cadre (3)	58-10-040
7	Montants du cadre (4)	58-10-041
8	Porte	58-10-042
9	Poignée	58-10-043
10	Support de poignée	58-10-044
11	Grille à bûches	55-05-849
12	Cendrier	58-10-045
13	Socle	58-10-046

Vue éclatée

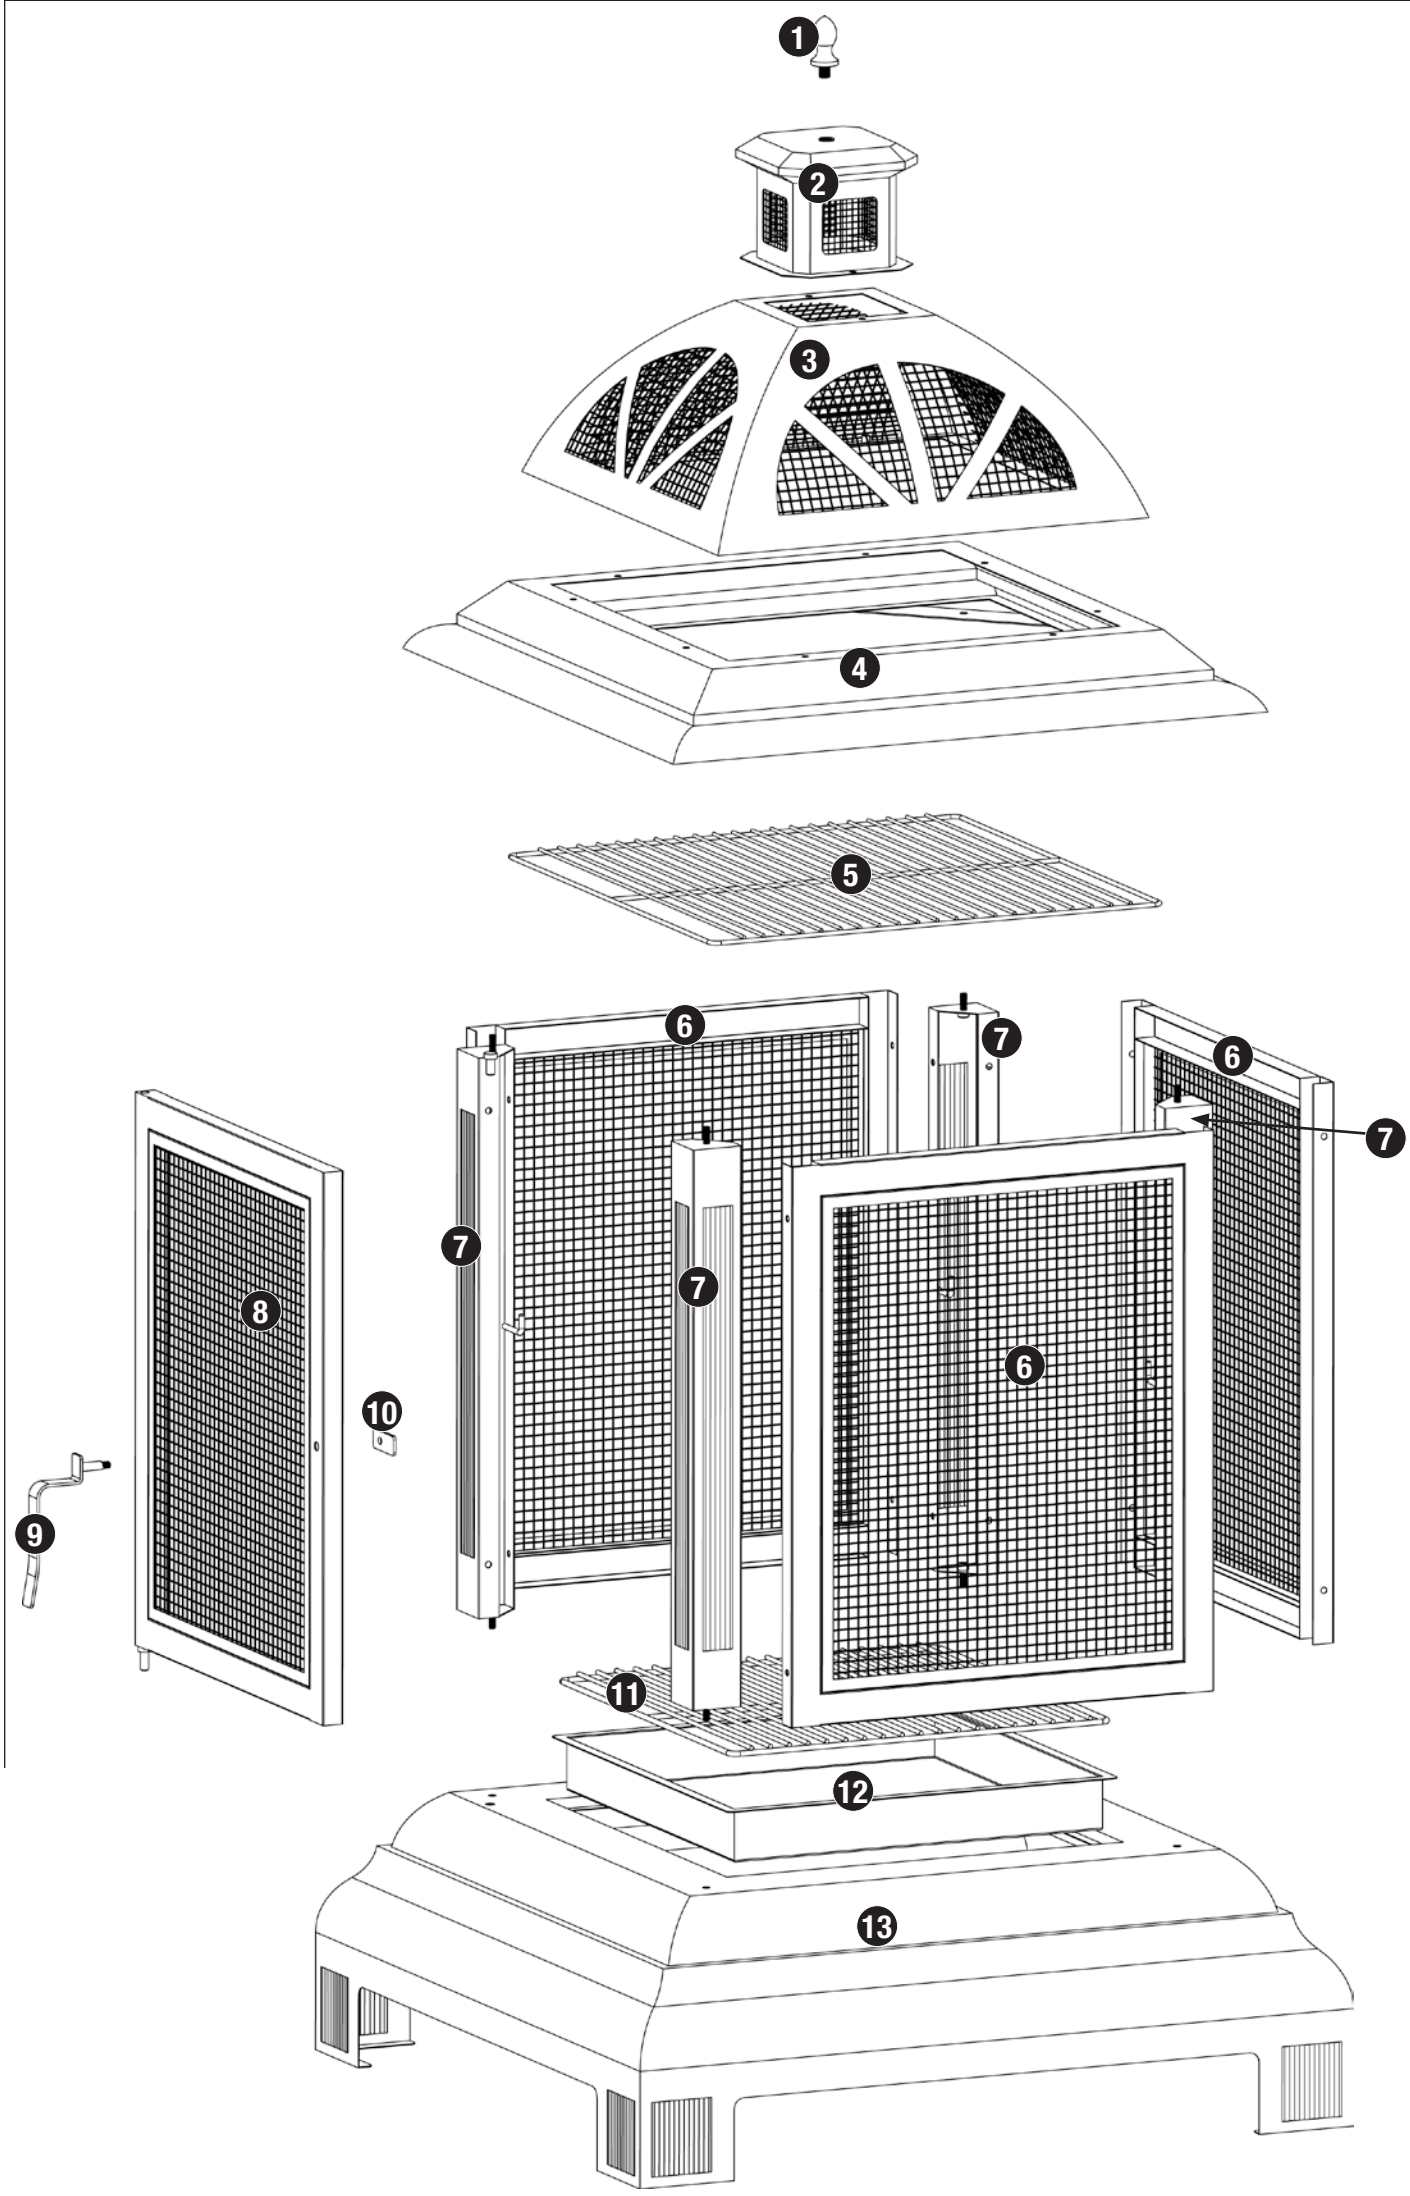

Quincaillerie

A	Vis	Nickelée, tête bombée Phillips, M5x12	22 pcs
B	Écrou	Nickelée, M5	14 pcs
C	Écrou	Nickelée, M6	9 pcs
D	Bague d'espacement		1 pc

Outils requis pour l'assemblage (non fournis)

Tournevis cruciforme Phillips nº 2 — 1 pc

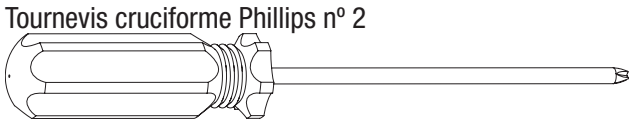

Clé M5-M6 — 1 pc

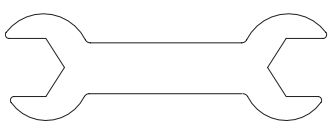

Instructions d’assemblage

1

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET ARTICLE.

Pour toute assistance technique, appelez le numéro sans frais **1.800.762.1142**. Faites en sorte que votre manuel d’utilisation et le numéro du modèle soient à portée de main afin de pouvoir vous y référer.

Pour faciliter l’assemblage:

- Pour éviter de perdre des petites pièces ou la quincaillerie d’installation, assemblez cet article sur une surface dure et plane qui ne comporte pas de trous ni de fissures.
- Prévoyez une surface de travail suffisamment grande afin d’étaler toutes les pièces et la quincaillerie d’installation.
- Lorsque nécessaire, serrez toute les fixations et la visserie en premier, puis une fois l’étape terminée, serrez-les complètement.
- Suivez toutes les étapes dans l’ordre afin d’assembler correctement cet article.

Temps d’assemblage: environ 30 minutes.

2

Fixer la poignée

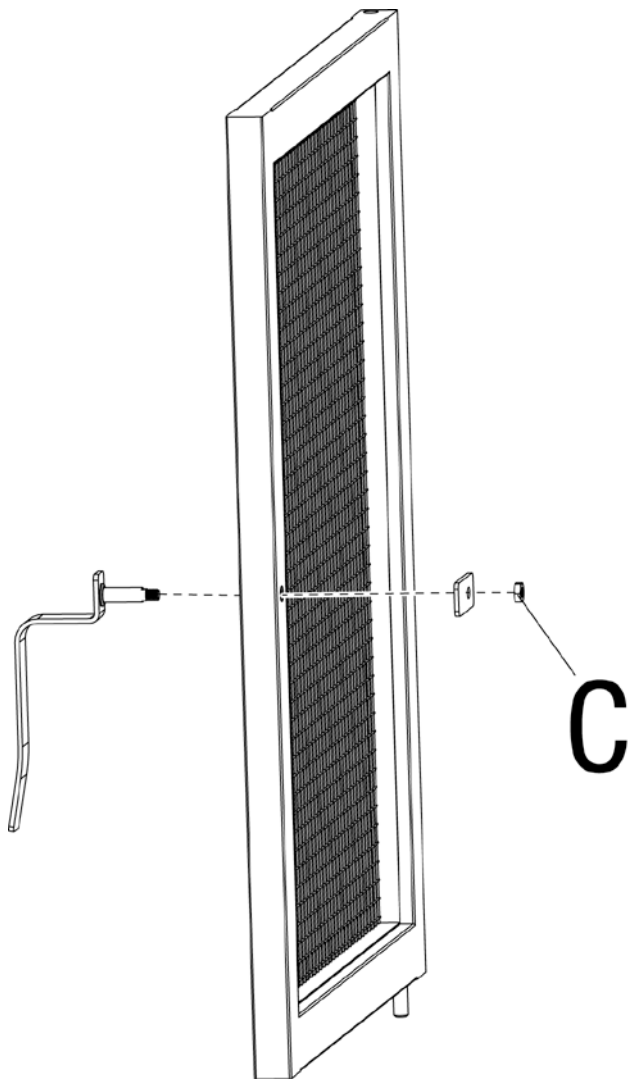

C x 1

3

Fixer le toit

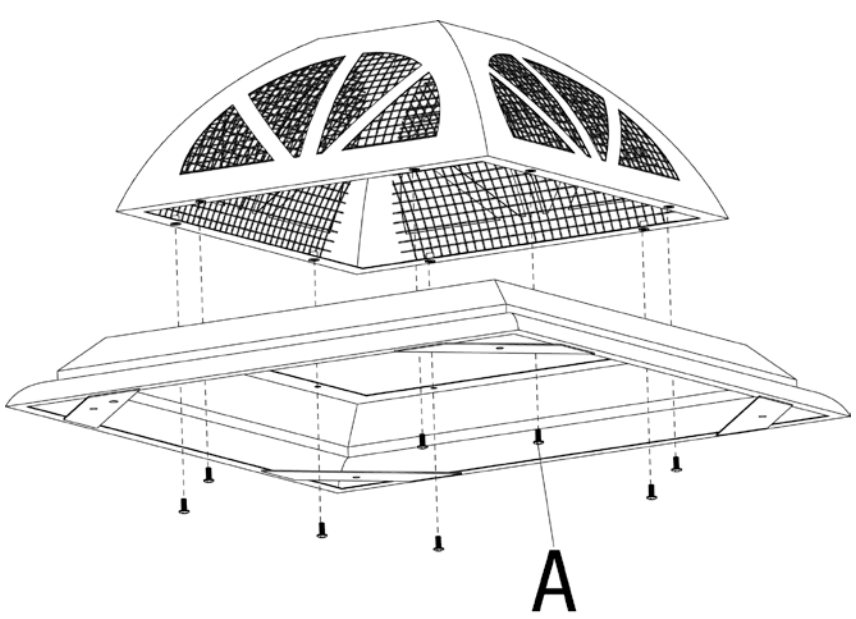

A  x 8

4

Fixer le chapiteau et le fleuron

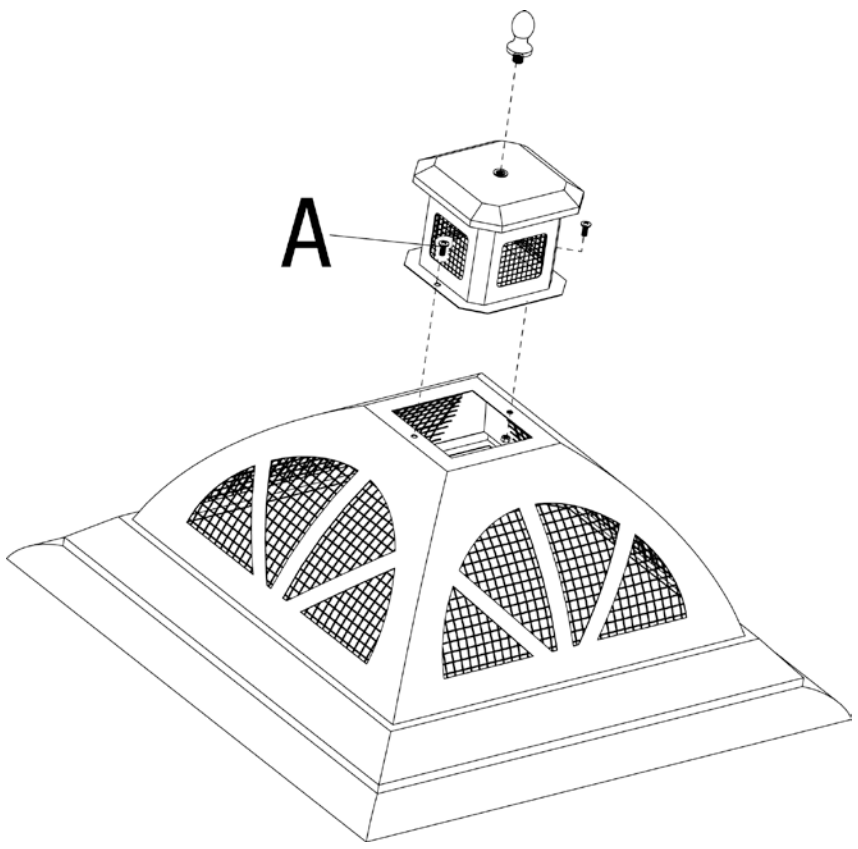

A  x 2 B x 2

5 Fixer les montants du cadre

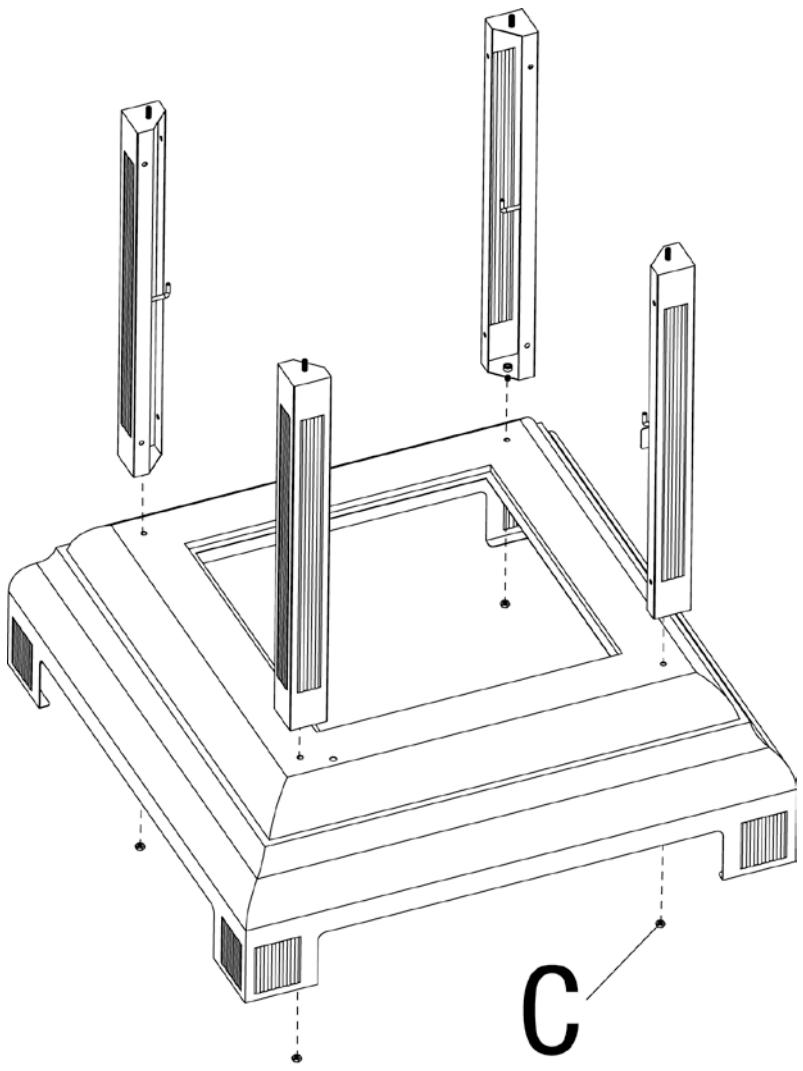

C x 4

6 Fixer les panneaux du cadre

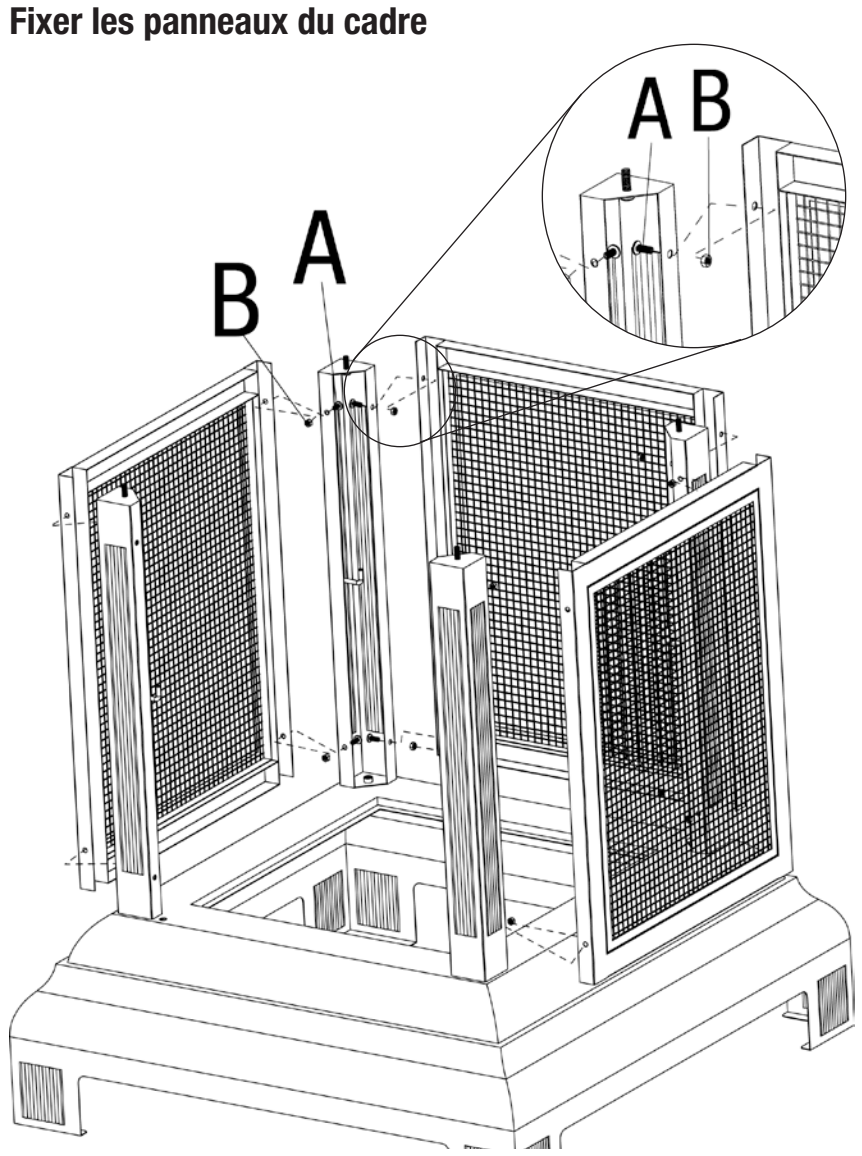

A x 12 B x 12

7 Fixer l'ensemble du chapiteau

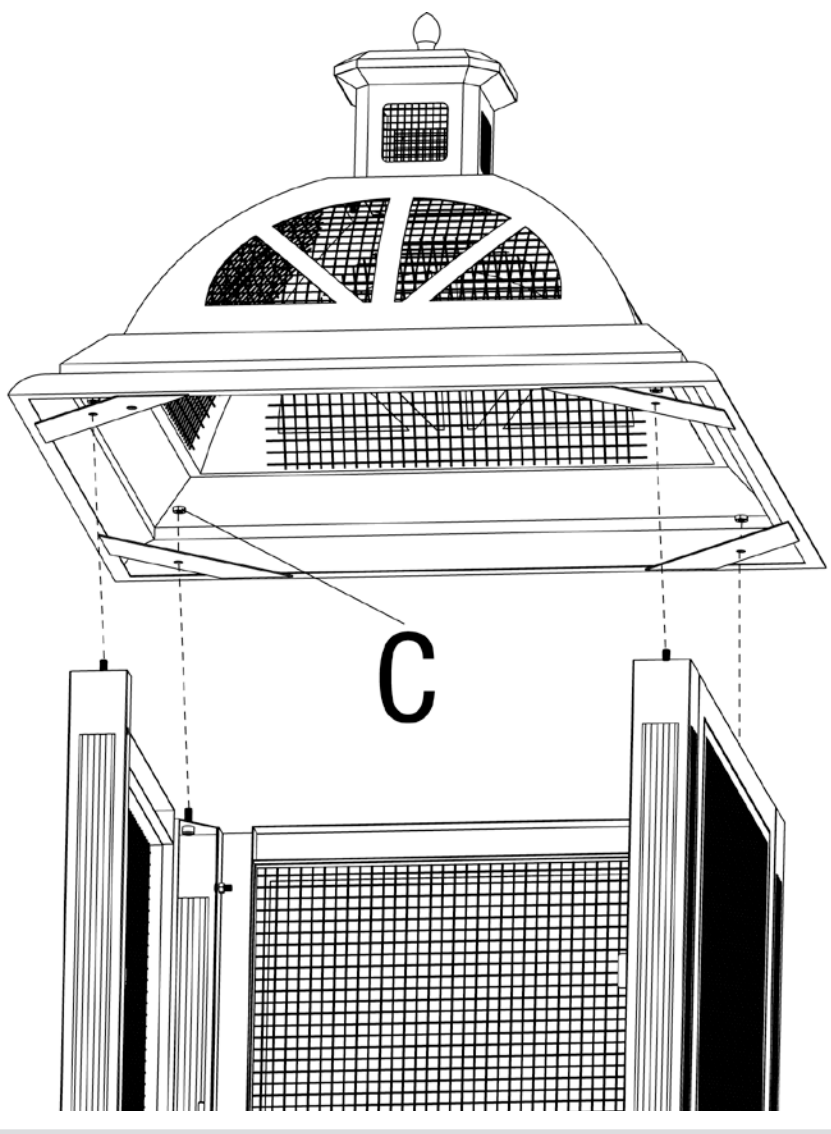

C x 4

8 Insérer le cendrier, la grille à bûches et la grille de cuisson

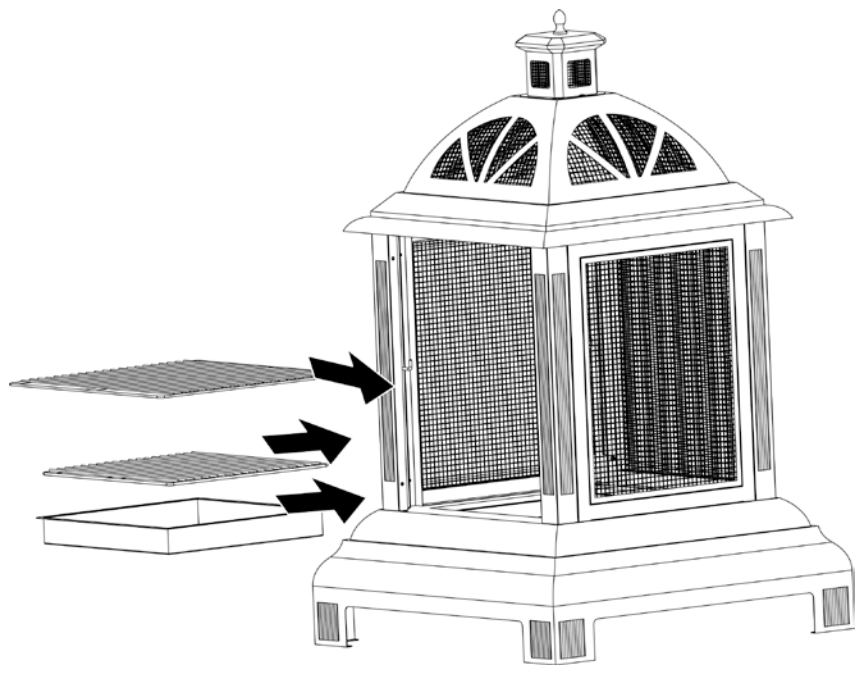

Instructions d’assemblage (suite)

9 Fixer la porte

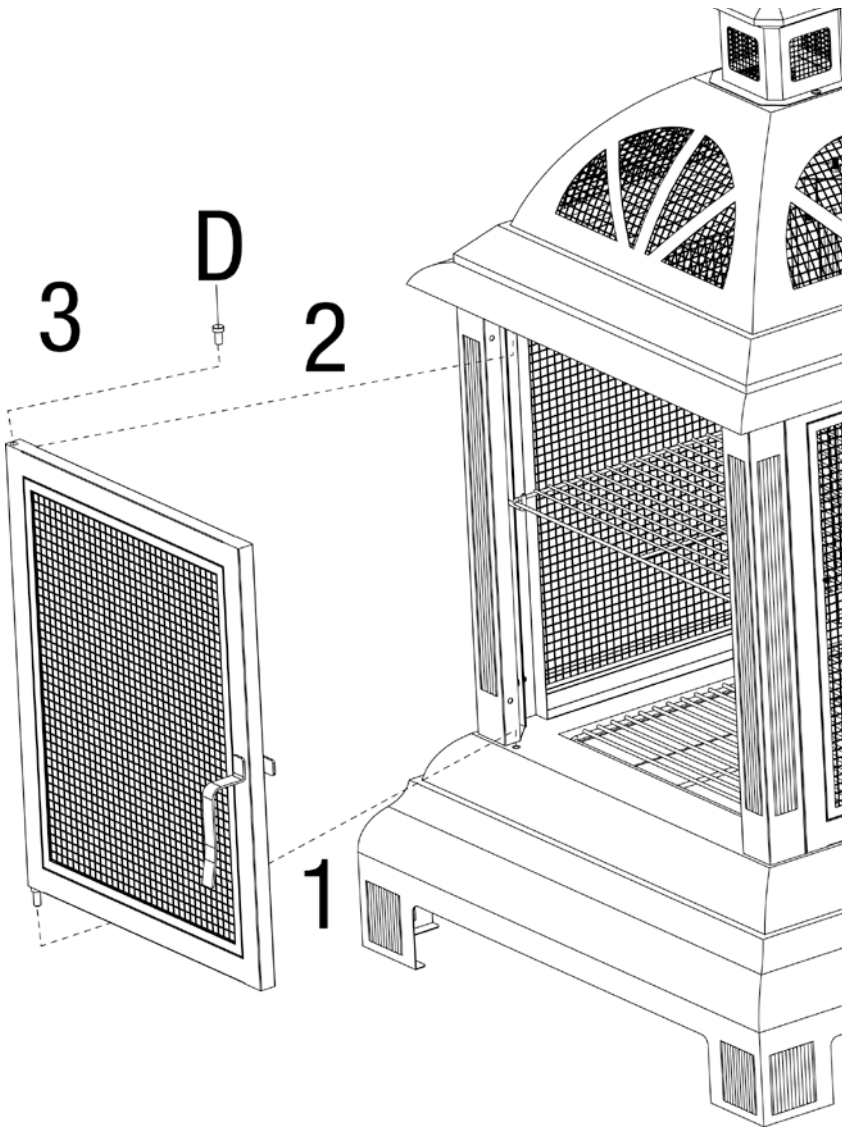

D x 1

Fonctionnement

⚠ AVERTISSEMENT: Avant d’utiliser ce foyer d’extérieur, veuillez lire, comprendre et suivre toutes les informations figurant dans les Consignes de sécurité importantes de la page 2. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.

Allumer le foyer d’extérieur

1. Retirez toutes les cendres et le bois restants des feux précédents.
2. Placez une couche de brindilles sèches ou un allume-feu naturel tel que du Fatwood™ au centre de la grille.
3. Placez au-dessus de cette couche du bois sec dont la longueur ne dépassera pas les 3/4 de la cuve du foyer.
4. Utilisez une allumette pour mettre le feu aux brindilles ou à l’allume-feu.
5. Une fois que le feu a pris, utilisez des gants de protection résistants à la chaleur pour fermer la porte du pare-étincelles.

Entretenir le feu

Vous devrez probablement déplacer et/ou ajouter quelques bûches pour une chaleur optimale.

⚠ AVERTISSEMENT: NE PAS laisser des accessoires de foyer chauds reposer sur une surface combustible telle que de l’herbe, une terrasse en bois ou sur un meuble.1. Utilisez des gants de protection résistants à la chaleur et fermez la porte avec précaution.

2. Utilisez un accessoire de foyer à long manche et disposez les braises, morceaux de charbon et bûches afin de permettre un débit d’air supplémentaire.
3. N’utilisez PAS de liquides inflammables tels que de l’essence, de l’alcool, du carburant diesel, du pétrole ou du liquide allume-barbecue pour allumer ou raviver le feu.
4. Attendez que des morceaux de charbon de bois soient rougeoyants et incandescent avant de rajouter du bois. Si vous devez rajouter du bois, placez le bois sur les braises. Faites attention à ne pas déplacer les cendres.
5. Utilisez des gants de protection résistants à la chaleur et fermez la porte avec précaution.

Éteindre le foyer d’extérieur

1. Laissez le feu s’éteindre de lui-même.
2. NE PAS utiliser d’eau pour éteindre le feu car vous risquez d’endommager le foyer d’extérieur.

Nettoyage et entretien

Inspecter le foyer d’extérieur

Ce foyer d’extérieur doit être vérifié régulièrement pour qu’il fonctionne en toute sécurité et afin d’en assurer la pérennité.

⚠ AVERTISSEMENT: NE PAS tenter de vérifier le foyer d’extérieur avant que le feu ne se soit COMPLETEMENT éteint.

1. Vérifiez les poignées pour vous assurer qu’elles sont solidement fixées.
2. Vérifiez toutes les pièces afin de vous assurer qu’elles ne sont pas usées, endommagées ou rouillées.
3. Si une pièce quelconque s’avère défectueuse, n’utilisez PAS le foyer avant d’avoir effectué les réparations nécessaires.

Nettoyer le foyer d’extérieur

Ce foyer extérieur doit être nettoyé régulièrement pour qu’il fonctionne en toute sécurité et afin d’en assurer la pérennité.

Remarque: Après plusieurs utilisations, le fini risque de légèrement se décolorer.

⚠ AVERTISSEMENT: NE PAS tenter de nettoyer le foyer d’extérieur avant que le feu ne se soit COMPLÈTEMENT éteint.

⚠ AVERTISSEMENT: NE PAS utiliser de produit à nettoyer les fours ni de produits de nettoyage abrasifs car ils endommageront cet article.

⚠ AVERTISSEMENT: NE placez aucune pièce du barbecue dans un four autonettoyant. La chaleur extrême endommagera le fini de la pièce.

1. Essuyez les surfaces extérieures du foyer avec un liquide à vaisselle doux ou du bicarbonate de soude.
2. Pour les tâches coriaces, utilisez un liquide à vaisselle doux et une brosse de nettoyage en nylon.
3. Rincez complètement à l’eau.
4. Retirez toute accumulation de dépôts de créosote des pièces à l’aide d’un produit de nettoyage pour cheminée.

Conseil: Il vous est conseillé de couvrir le foyer d’extérieur lorsque vous ne l’utilisez pas une fois qu’il a refroidi afin de protéger les pièces du foyer.

Nettoyage et entretien (suite)

Remiser le foyer extérieur

⚠ AVERTISSEMENT: NE PAS tenter de déplacer ni de remiser ce foyer d'extérieur avant que le feu ne soit COMPLETEMENT éteint.

1. Attendez que le feu se soit complètement éteint et que les braises et le foyer d'extérieur soient froids au toucher, puis retirez les cendres et jetez-les à la poubelle comme il se doit.
2. Remisez le foyer sans le démonter, dans un endroit frais et sec, à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.

Enregistrement de l'appareil

Pour bénéficier plus rapidement du service offert par la garantie, veuillez enregistrer cet article immédiatement sur le site internet www.bluerhino.com ou appelez le 1.800.762.1142.

Garantie limitée

La société Blue Rhino Global Sourcing, Inc ("le fabricant") garantit cet article au premier acheteur au détail et à aucune autre personne, contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d'achat si cet article est monté et utilisé conformément aux instructions fournies. Le fabricant vous demandera sans doute une preuve raisonnable d'achat datée, veuillez donc conserver votre facture ou votre reçu. Cette garantie limitée se limitera à la réparation ou au remplacement de pièces ayant été déterminées défectueuses par le fabricant lors de conditions d'utilisation et d'entretien normales. Avant de renvoyer une pièce, contactez le service à la clientèle du fabricant (Customer Service Department). Si le fabricant confirme le défaut de fabrication et approuve la réclamation, ce dernier remplacera gratuitement les dites pièces. Si vous devez renvoyer des pièces défectueuses, les pièces devront être expédiés port-payé. Le fabricant s'engage à renvoyer les pièces à l'acheteur port-payé.

Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes et dysfonctionnements survenant suite à tout accident, mauvais usage, entretien incorrect de cet article, ou toute modification, mauvaise installation ou négligence comme il a été établi dans ce manuel. De plus, cette garantie limitée ne couvre pas les dommages au fini, à savoir les rayures, les bosses, les traces de décoloration, de rouille ou les dommages résultant des intempéries après achat de l'article.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse et il n'existe aucune autre garantie expresse à l'exception de la couverture indiquée ici. Le fabricant désavoue toute garantie couvrant des produits ayant été achetés auprès de revendeurs autres que les revendeurs et distributeurs agréés y compris toute garantie de commerciabilité et d'adaptation à un usage particulier. LE FABRICANT DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE PAR L'ACHETEUR OU UN TIERS POUR TOUS DÉGÂTS ET DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS. De plus, le fabricant désavoue toute garantie expresse ou implicite et décline toute responsabilité en cas de défaut de fabrication causés par un tiers.

Cette garantie limitée octroie des droits spécifiques à l'acheteur reconnus par la loi et il est possible que ce dernier en possède d'autres selon sa localité. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ni la limitation de dommages consécutifs ou accessoires ni la limitation en temps d'une garantie et ces limitations peuvent ne pas être applicables à tous.

Le fabricant ne permet en aucun cas à une personne ou à une société de s'attribuer les responsabilités et les obligations liées à la vente, l'installation, l'utilisation, la dépose ou le remplacement de cet article, et aucune de ces représentations n'engage la responsabilité du fabricant.

Blue Rhino Sourcing, Inc
Winston-Salem, North Carolina 27105, États-Unis
(800)-762-1142